



PUFFCO

PEAK

ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS
NEDERLANDS | DEUTSCH | PORTUGUÊS

WHAT'S INSIDE	[01]
---------------	--------

HOW TO USE	[02]
------------	--------


HEAT SETTINGS	[05]
---------------	--------

CLEANING	[06]
----------	--------

TROUBLESHOOTING	[08]
-----------------	--------

TIPS & TRICKS	[09]
---------------	--------

SUPPORT	[09]
---------	--------

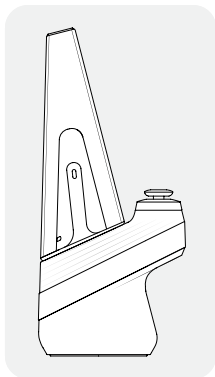

What's New




3D Chamber



Joystick Cap




Real Time
Temp Control

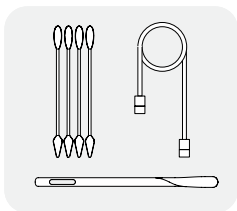

What's Inside

- Peak 3D Chamber
- Joystick Cap
- Peak Glass 2.0
- Peak Base
- Loading Tool
- Cotton Swabs
- USB-C Cable

How To Use

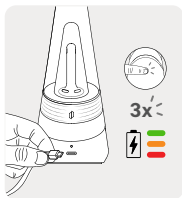


Fully charge the device before first use. The light band will glow indicating the battery level:

Green (Full)


Orange (Half)

Red (Low)

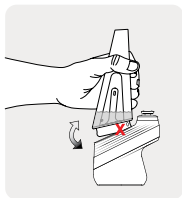


To remove glass, grasp the base and gently pull glass towards you. To reattach, align inlet hole with chamber and gently press glass into base.

X - Overfilling can result in water in lower section. Empty before usage.

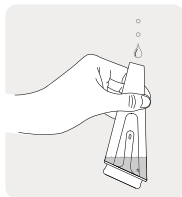


Always remove glass top before filling. Through the mouthpiece, fill with water to just above the perc holes.


How To Use

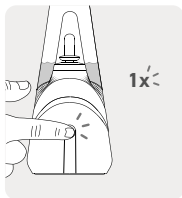

To turn the Peak on/off, press & hold the button for 3 seconds.

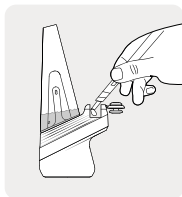


Use the loading tool to place extract on the bottom surface of the 3D Chamber.

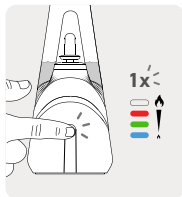

Single-click button to toggle through each heat setting.

White (Peak)
Red (High)
Green (Med)
Blue (Low)


How To Use

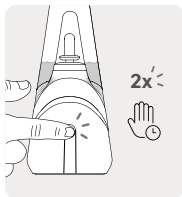

Double-click to initiate heat cycle, press & hold to cancel. Pulsing light indicates device is heating up.



Device will flash & vibrate twice when ready. For best results, inhale gently while rotating the Joystick.

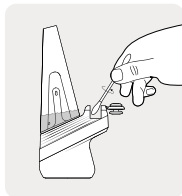

Clean 3D Chamber after each use with a cotton swab. Wipe gently in a circular motion while chamber is warm.

Choose a Setting

Each heat setting offers a different experience. We suggest experimenting to find which settings work best for you and your consumption preferences.

You can also experiment further with other interchangeable glass tops available for the Peak.

Color



Peak [Most Vapor] - 590°F

Delivering the most vapor and strength with less flavor.



High [Strong Vapor] - 530°F

Higher vapor production while maintaining flavor quality.



Med [Balanced Flavor] - 510°F


The best of both worlds. Balanced flavor and vapor.



Low [High Flavor] - 490°F

Best for delicate extracts. Optimal flavor, least vapor.

3D Chamber



Remove the Joystick with Jacket & Tether, then unscrew the 3D Chamber from base.

Use a cotton swab to gently remove any residue with 90%+ isopropyl alcohol.

Submerge the chamber in 90%+ isopropyl alcohol for 20 minutes. Air-dry completely before reattaching.
DO NOT rinse.



Allow chamber to cool completely before handling.



Isopropyl alcohol is highly flammable; allow chamber to air-dry completely before reattaching.

Glass




Carefully remove glass from base.

Once removed, submerge glass in 90%+ isopropyl alcohol for 20 minutes.

After soaking, thoroughly rinse glass with water and let air-dry completely before reattaching to base.

X Avoid allowing water into lower section.

Base

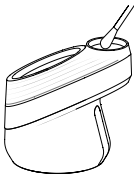

Remove glass and chamber from base.

Use a cotton swab soaked in 90%+ isopropyl alcohol to gently clean the thread block and air path between the chamber and glass.

Allow to air-dry completely before reattaching components. **DO NOT rinse or submerge in liquid.**

Do not allow water into the base at any time.



Visit [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
for how-to videos and helpful tips.

Error Codes

No chamber (white white white white)

Remove and reinsert chamber.

Chamber error (red white red white)

Remove and clean chamber before reinserting.

Device overheating (red for 5 seconds)

Allow device to cool before using.

Low battery (red red red)

Ensure device is fully charged before using.

General Warnings

Do not overfill the chamber.

Do not blow or exhale hard into the glass. This will force water into the base.

Do not store device with water in the glass.

Strong inhaled may cause spillage and damage to your chamber.

Do not charge or operate in temperatures beyond 32°F - 100°F

Use only with the provided USB-C cable.

Keep away from moisture and high humidity.

Store in a cool dark place when not in use.

Chamber becomes hot while in use; use caution when handling.

Boost Mode

Boost Mode increases the time and temperature of your hit. To activate, double-click to initiate heat cycle, then double-click again once desired temperature is reached. Boost Mode increases heat cycle duration by 15 seconds & temperature by 18°F.

Intensity Mode

Click 5 times to initiate a heat cycle with added intensity. This mode is specially designed for dry dabs, no water.

Low Battery

Battery status indicator light will turn red when there are approximately 5 dabs remaining in the device.



**NEED HELP?
CONTACT US!**



Please do not return your Peak to the store.

Keep your proof of purchase.

@Puffco

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

WARNING: Use only an external supply with the following specifications: <5V> <2A>

The normal temperature range for charging the battery:
32°F – 100°F

The battery type: Rechargeable Li-ion Battery

Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

The lithium-ion battery in the device should be serviced or recycled by an authorized service provider and disposed of separately from household waste.

Do not handle a damaged or leaking battery. Do not let leaking battery fluid come in contact with your eyes, skin, or clothing.

Do not expose the device or battery to excessive temperatures.

Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short circuited by metal objects.

This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.

ELEMENTOS INCLUIDOS	[12]
---------------------	--------

MODO DE EMPLEO	[13]
----------------	--------


AJUSTES DE CALOR	[16]
------------------	--------

LIMPIEZA	[17]
----------	--------

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	[19]
-------------------------	--------

CONSEJOS Y SUGERENCIAS	[20]
------------------------	--------

SERVICIO TÉCNICO	[20]
------------------	--------

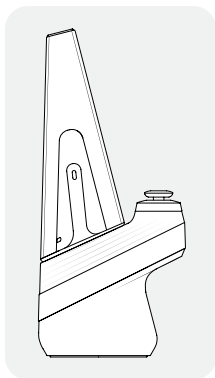

Novedades




Cámara 3D



Tapa de la
palanca de
mando




Control de
temperatura en
tiempo real

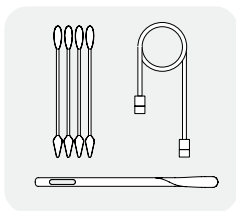

Elementos incluidos

- Cámara 3D Peak
- Tapa de la palanca de mando
- Peak Glass 2.0
- Peak Base
- Herramienta de carga
- Bastoncillos de algodón
- Cable USB-C

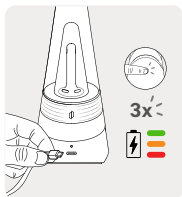


Cargue por completo el dispositivo antes del primer uso. La banda de luz se iluminará para indicar el nivel de la batería:

Verde (completo)


Naranja (medio)

Rojo (bajo)

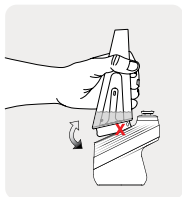


Para retirar el cristal, sujete la base y tire suavemente del cristal hacia usted. Para volver a acoplarlo, alinee el orificio de entrada con la cámara y presione suavemente el cristal para encajarlo en la base.

X - El sobrellenado puede provocar que haya agua en la sección inferior. Vacíela antes usar.

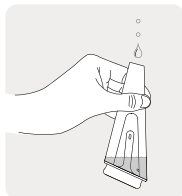


Retire siempre la tapa de cristal antes de llenarlo. A través de la boquilla, llene con agua hasta justo por encima de los orificios percutáneos.


Modo de Empleo

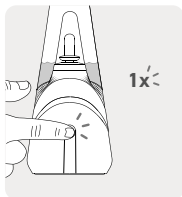

Para encender/apagar el Peak, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.

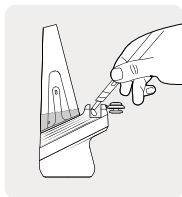


Utilice la herramienta de carga para colocar el extracto en la superficie inferior de la cámara 3D.

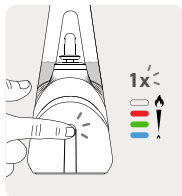

Para alternar entre los ajustes, haga un solo clic en el botón.

Blanco (Pico)
Rojo (Alto)
Verde (Méd.)
Azul (Baixo)


Modo de Empleo

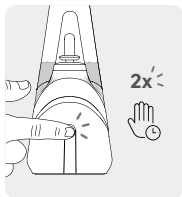

Haga doble clic para iniciar el ciclo de calor; manténgalo pulsado para cancelar. La luz intermitente indica que el dispositivo se está calentando.



El dispositivo parpadeará y vibrará dos veces cuando esté listo. Para obtener los mejores resultados, inhale suavemente mientras gira la palanca de mando.

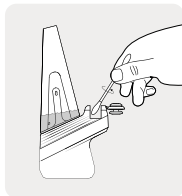

Limpie la cámara 3D después de cada uso con un bastoncillo de algodón. Limpie suavemente con un movimiento circular mientras la cámara está caliente.

Elija un ajuste

Cada ajuste de calor ofrece una experiencia diferente. Sugerimos experimentar para encontrar qué ajustes funcionan mejor para usted y su preferencia de consumo.

También puede experimentar más con otras tapas de cristal intercambiables disponibles para el Peak.

Color



Máximo [máximo vapor]: 310°C

Proporciona la mayor cantidad de vapor y resistencia con menos sabor.



Alto [vapor fuerte]: 277°C

Mayor producción de vapor mientras se mantiene la calidad del sabor.



Medio [sabor equilibrado]: 266°C


Lo mejor de ambos mundos. Sabor y vapor equilibrados.



Bajo [sabor alto]: 254°C

Ideal para extractos delicados. Sabor óptimo, mínimo vapor.

Cámara 3D



Retire la palanca de mando con la camisa y la ligadura y, a continuación, desenrosque la cámara 3D de la base.

Utilice un bastoncillo de algodón para eliminar suavemente cualquier residuo con alcohol isopropílico a más del 90%.

Sumerja la cámara en alcohol isopropílico a más del 90% durante 20 minutos. Déjela secar completamente al aire antes de volver a colocarla. **NO enjuague.**



Deje que la cámara se enfríe por completo antes de manipularla.



El alcohol isopropílico es altamente inflamable; deje que la cámara se seque completamente al aire antes de volver a acoplarla.

Cristal




Retire con cuidado el cristal de la base.

Una vez retirado, sumerja el cristal en alcohol isopropílico al 90% o más durante 20 minutos.

Después de dejarlo en remojo, enjuague bien el cristal con agua y deje que se seque al aire por completo antes de volver a colocarlo en la base.

X Evite que entre agua en la sección inferior.

Base

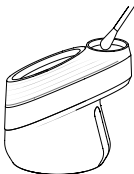

Retire el cristal y la cámara de la base.

Utilice un bastoncillo del algodón empapado en alcohol isopropílico al 90% o más para limpiar suavemente el bloque de rosca y el conducto de aire entre la cámara y el cristal.

Deje que los componentes se sequen al aire por completo antes de volver a acoplarlos. **NO enjuagar ni sumergir en líquido.**

No permita que entre agua en la base en ningún momento.



Visite [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
para ver vídeos de procedimientos y consejos útiles.

Códigos de error

Sin cámara (blanco blanco blanco blanco)

Retire y vuelva a insertar la cámara.

Error de cámara (rojo blanco rojo blanco)

Retire y limpie la cámara antes de volver a insertarla.

Sobrecalentamiento del dispositivo (rojo durante 5 segundos)

Deje que el dispositivo se enfríe antes de usarlo.

Batería baja (rojo rojo rojo)

Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarlo.

Advertencias generales

No llenar la cámara en exceso.

No soplar ni exhalar fuerte en el cristal. Esto forzará la entrada de agua en la base.

No guardar el dispositivo con agua en el cristal

Si se inhala con demasiada fuerza, puede derramarse el líquido y causar daños en la cámara.

No cargar ni operar a temperaturas superiores a entre 0 y 38°C

Usar solo con el cable USB-C suministrado.

Mantener alejado de la humedad y de los ambientes con una humedad alta.

Cuando no se use, almacenar en un lugar fresco y oscuro.

La cámara se calienta mientras está en uso; se debe tener cuidado al manipularla.

Modo Boost

El modo Boost aumenta el tiempo y la temperatura de la calada. Para activarlo, haga doble clic para iniciar el ciclo de calor y, a continuación, haga doble clic de nuevo una vez alcanzada la temperatura deseada. El modo Boost aumenta la duración del ciclo de calor en 15 segundos y la temperatura en 8°C.

Modo de intensidad

Haga clic 5 veces para iniciar un ciclo de calor con intensidad añadida. Este modo está especialmente diseñado para los toques secos, sin agua.

Batería baja

La luz indicadora del estado de la batería se pondrá roja cuando queden aproximadamente 5 toques en el dispositivo.



¿NECESITA AYUDA?
¡PÓNGASE EN CONTACTO
CON NOSOTROS!



No devuelva su Peak Pro a la tienda.

Conserve su comprobante de compra.

@Puffco

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les dé instrucciones sobre el uso del aparato.

Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Este aparato solo debe suministrarse a una tensión de seguridad extrabaja que corresponda a la indicada en el aparato.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente un suministro externo con las siguientes especificaciones: <5V> <2A>

Rango de temperatura normal para cargar la batería:
0°C – 38°C

Tipo de batería: Batería recargable de iones de litio

Tire las baterías de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

La batería de iones de litio del dispositivo debe ser reparada o reciclada por un proveedor de servicios autorizado y eliminada por separado de los residuos domésticos.

No manipule una batería dañada o con fugas. No permita que el líquido de la batería entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Cumplimiento con la Norma IEC

No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.

Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del dispositivo operado por batería o la batería queden cortocircuitados por objetos metálicos.

Este aparato contiene baterías que no se pueden sustituir. Cuando la batería esté al final de su vida útil, el aparato deberá desecharse correctamente.

CE QU'IL Y A À L'INTÉRIEUR	[24]
----------------------------	--------

UTILISATION	[25]
-------------	--------


RÉGLAGES DE CHALEUR	[28]
---------------------	--------

NETTOYAGE	[29]
-----------	--------

DÉPANNAGE	[31]
-----------	--------

CONSEILS ET ASTUCES	[32]
---------------------	--------

SOUTIEN	[32]
---------	--------

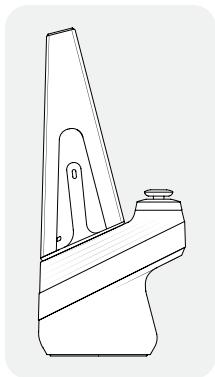

Nouveautés




Chambre 3D



Bouchon de
Joystick




Contrôle de la
température en
temps réel

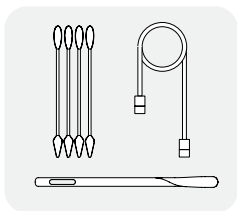

Ce qu'il y a à l'intérieur

- Chambre 3D du Peak
- Bouchon de Joystick
- Verre Peak 2.0
- Base du Peak
- Outil de chargement
- Coton-tiges
- Câble USB-C

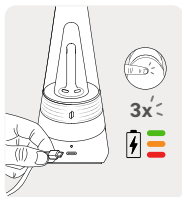


Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. La bande lumineuse s'allumera pour indiquer le niveau de batterie:

Vert (plein)


Orange (moitié)

Rouge (faible)

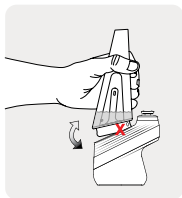


Pour retirer le verre, saisissez la base et tirez doucement le verre vers vous. Pour le remettre en place, alignez le trou d'entrée avec la chambre et appuyez doucement sur le verre dans la base.


X - Un remplissage excessif peut entraîner la présence d'eau dans la partie inférieure. Vider avant utilisation.

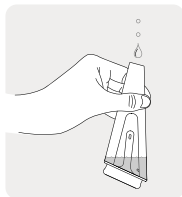


Toujours retirer le dessus en verre avant de remplir. Par l'embout buccal, remplir d'eau jusqu'au-dessus des trous.

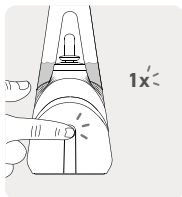

Pour activer/désactiver votre Peak, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

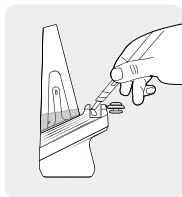


Utiliser l'outil de chargement pour placer le produit extrait sur la surface inférieure de la chambre 3D.

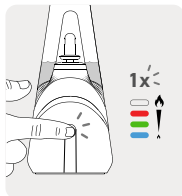

Un seul clic sur le bouton permet de passer d'un réglage de chaleur à l'autre.


Blanc (Peak)
Rouge (Élevé)
Vert (Moyen)
Bleu (Faible)

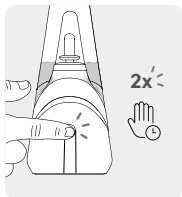

Double-cliquer pour lancer le cycle de chauffage, appuyer et maintenir pour annuler. Un voyant clignotant indique que l'appareil chauffe.



L'appareil clignotera et vibrera deux fois lorsqu'il sera prêt. Pour de meilleurs résultats, inspirer doucement tout en tournant le levier.

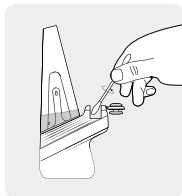

Nettoyer la chambre 3D après chaque utilisation avec un coton-tige. Essuyer doucement dans un mouvement circulaire lorsque la chambre est chaude.

Choisir un paramètre

Chaque réglage de chaleur offre une expérience différente. Nous vous suggérons d'expérimenter pour trouver les paramètres qui vous conviennent le mieux et qui correspondent à vos préférences de consommation.

Vous pouvez également expérimenter davantage avec d'autres dessus en verre interchangeables disponibles pour le Peak.

Couleur



Peak [le plus de vapeur] - 590°F

Offrant le plus de vapeur et de résistance avec moins de saveur.



Élevé [Vapeur forte] - 530°F

Production de vapeur plus élevée tout en maintenant la qualité de la saveur.



Moyen [saveur équilibrée] - 510°F


Le meilleur des deux mondes. Saveur et vapeur équilibrées.



Faible [forte saveur] - 490°F

Idéal pour les extraits délicats. Saveur optimale, moins de vapeur.

Chambre 3D



Retirer le joystick avec la veste et l'attache, puis dévisser la chambre 3D de la base.

Utiliser un coton-tige pour enlever délicatement tout résidu contenant 90% et plus d'alcool isopropylique.

Immerger la chambre dans de l'alcool isopropylique à 90% et plus pendant 20 minutes. Sécher complètement à l'air avant de la rattacher. **NE PAS rincer.**




Laisser la chambre refroidir complètement avant de la manipuler.



L'alcool isopropylique est hautement inflammable; laisser la chambre sécher complètement à l'air libre avant de la remettre en place.

Verre




Retirer délicatement le verre de la base.

Une fois retiré, plonger le verre dans de l'alcool isopropylique à plus de 90% pendant 20 minutes.

Après le trempage, rincer soigneusement le verre à l'eau et le laisser sécher complètement à l'air libre avant de le rattacher à la base.

X Éviter de laisser l'eau pénétrer dans la partie inférieure.

Base

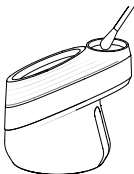

Retirer le verre et la chambre de la base.

Utiliser un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique à 90% ou plus pour nettoyer doucement le bloc fileté et la voie d'air entre la chambre et le verre.

Laisser sécher complètement à l'air avant de remettre les composants en place. **NE PAS rincer ou immerger dans un liquide.**

Ne jamais laisser de l'eau pénétrer dans la base.



Visitez [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
pour des vidéos et des conseils pratiques.

Codes d'erreur

Pas de chambre (blanc blanc blanc blanc)

Retirer et réinsérer la chambre.

Erreur de chambre (rouge blanc rouge blanc)

Retirer et nettoyer la chambre avant de la réinsérer.

Surchauffe de l'appareil (rouge pendant 5 secondes)

Laisser l'appareil refroidir avant de l'utiliser.

Batterie faible (rouge rouge rouge)

Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser.

Avertissements généraux

Ne pas trop remplir la chambre.

Ne pas souffler ou expirer fort dans le verre. Cela forcera l'eau à pénétrer dans la base.

Ne pas ranger l'appareil avec de l'eau dans le verre.

Des inhalations fortes peuvent causer des déversements et endommager votre chambre.

Ne pas charger ou utiliser à des températures supérieures à 32°F - 100°F

Utiliser uniquement avec le câble USB-C fourni.

Tenir à l'écart de l'humidité.

Conserver dans un endroit frais et sombre lorsqu'il n'est pas utilisé.

La chambre devient chaude pendant l'utilisation; faire preuve de prudence lors de la manipulation.

Mode Boost

Le mode Boost augmente la durée et la température de votre coup. Pour l'activer, double-cliquer pour lancer le cycle de chauffage, puis double-cliquer à nouveau lorsque la température souhaitée est atteinte. Le mode Boost augmente la durée du cycle de chauffage de 15 secondes et la température de 18°F.

Mode Intensité

Cliquez 5 fois pour lancer un cycle de chauffage avec une intensité accrue. Ce mode est spécialement conçu pour les tampons secs, sans eau.

Batterie faible

Le voyant d'état de la batterie devient rouge lorsqu'il reste environ 5 tampons dans l'appareil.



AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!



Veuillez ne pas retourner votre Peak Pro au magasin.

Conservez votre preuve d'achat.

@Puffco

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement une alimentation externe avec les spécifications suivantes : <5V> <2A>

La plage de température normale pour charger la batterie: 32°F – 100°F

Le type de batterie: Batterie Li-ion rechargeable

Jetez les batteries conformément aux lois et directives environnementales locales.

La batterie au lithium-ion de l'appareil doit être entretenue ou recyclée par un fournisseur de services autorisé et éliminée séparément des déchets ménagers.

Ne manipulez pas une batterie endommagée ou qui fuit. Ne laissez pas le liquide de la batterie qui fuit entrer en contact avec vos yeux, votre peau ou vos vêtements.

N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.

Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil à batterie ou de la batterie par des objets métalliques.

Cet appareil contient une batterie non remplaçable. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut de manière appropriée.

WAT ERIN STAAT	[36]
----------------	--------

HOE TE GEBRUIKEN	[37]
------------------	--------


VERWARMINGSINSTELLINGEN	[40]
-------------------------	--------

REINIGING	[41]
-----------	--------

PROBLEEMOPLOSSING	[43]
-------------------	--------

TIPS EN TRICKS	[44]
----------------	--------

ONDERSTEUNING	[44]
---------------	--------

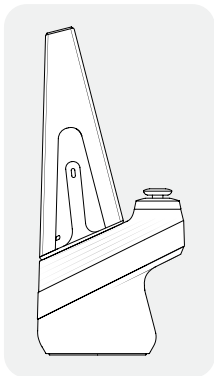

Wat is er nieuw




3D-kamer



Dop joystick




Realtime
temperatuurre-
geling

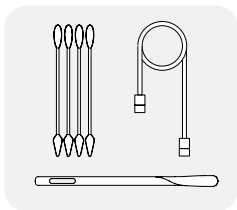

Wat erin zit

- Peak 3D-kamer
- Dop joystick
- Peak glas 2.0
- Peakbasis
- Laadgereedschap
- Katoenen wattenstaafjes
- USB-C kabel

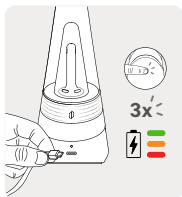


Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op. Het logo zal oplichten om het batterijniveau aan te geven:

Groen (Volledig)


Oranje (Half)

Rood (Laag)

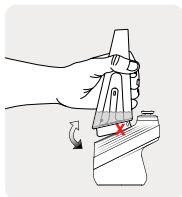


Om het glas te verwijderen, pakt u de basis vast en trekt u het glas voorzichtig naar u toe. Om het weer te bevestigen, brengt u de inlaatopening met de kamer in lijn en drukt u het glas voorzichtig in de basis.


X - Overvullen kan leiden tot water in het onderste gedeelte. Leeg voor gebruik.

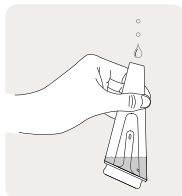


Verwijder altijd de glazen bovenkant voor het vullen. Door het mondstuk, vullen met water tot net boven de perc-gaten.

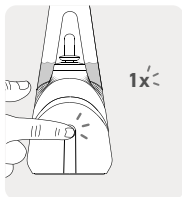

Om de piek in/uit te schakelen, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt.

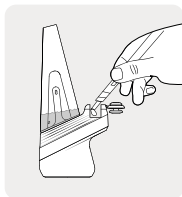


Gebruik het laadgereedschap of een Puffco Dual Tool om extract op de bodem van de 3D-kamer te plaatsen.

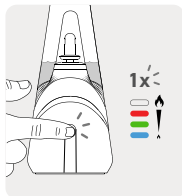

Met één klik op de knop schakelt u door elke verwarmingsinstelling.


Wit (Peak)
Rood (Hoog)
Groen (Midden)
Blauw (Laag)

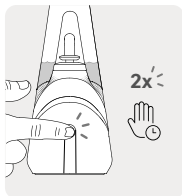

Dubbelklik om de verwarmingscyclus te starten, houd de knop ingedrukt om deze te annuleren. Pulserend licht geeft aan dat het apparaat aan het opwarmen is.



Het apparaat knippert en trilt twee keer als het klaar is. Adem voorzichtig in terwijl u de joystick draait voor het beste resultaat.

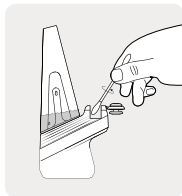

Reinig de 3D-kamer na elk gebruik met een Dual Tool of een wattenstaafje. Veeg voorzichtig af met een cirkelvormige beweging terwijl de kamer warm is.

Kies een instelling

Elke verwarmingsinstelling biedt een andere ervaring. Wij stellen voor om te experimenteren zodat u erachter komt welke instellingen voor u en uw gebruik het beste werken.

U kunt ook verder experimenteren met andere verwisselbare glazen tops die beschikbaar zijn voor de Peak.

Kleur



Peak [meeste damp] - 310°C

Levert de meeste damp en sterkte met minder smaak.



Hoog [sterke damp] - 277°C

Hogere dampproductie met behoud van smaakkwiteit.



Med [Gebalanceerde smaak] - 266°C


Het beste van beide werelden. Uitgebalanceerde smaak en damp.



Laag [Hoge smaak] - 254°C

Het beste voor delicaat extract. Optimale smaak, minste damp.

3D-kamer



Verwijder de joystick met hoes en houder, schroef dan de 3D-kamer los van de basis.

Gebruik een wattenstaafje met 90%+ isopropylalcohol om alle resten te verwijderen.

Dompel de kamer 20 minuten onder in 90%+ isopropylalcohol. Laat volledig aan de lucht drogen alvorens het opnieuw te bevestigen. **NIET spoelen.**



Laat de kamer volledig afkoelen alvorens hem te behandelen.



Isopropylalcohol is licht ontvlambaar; laat de kamer volledig aan de lucht drogen alvorens hem opnieuw te bevestigen.

Glas




Verwijder voorzichtig het glas van de basis.

Dompel het glas na verwijdering gedurende 20 minuten onder in 90%+ isopropylalcohol.

Spoel het glas na het dompelen grondig met water en laat het volledig aan de lucht drogen alvorens het opnieuw aan de basis te bevestigen.

X Voorkom dat er water in het onderste gedeelte terecht komt.

Basis

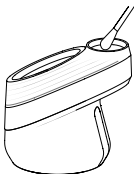

Verwijder het glas en de kamer van de basis.

Gebruik een wattenstaafje gedrenkt in 90%+ isopropylalcohol om voorzichtig het dradenblok en de luchtweg tussen de kamer en het glas te reinigen.

Laat volledig aan de lucht drogen voordat u de onderdelen opnieuw bevestigt. **NIET spoelen of onderdompelen in vloeistof.**

Laat nooit water in de basis komen.



Ga naar [Puffco.com/support](https://puffco.com/support) voor video's en nuttige tips.

Storingscodes

Geen kamer (wit wit wit)

Verwijder en plaats de kamer terug.

Kamerfout (rood wit rood wit)

Verwijder en reinig de kamer voordat u deze opnieuw plaatst.

Oververhitting van het apparaat (rood gedurende 5 seconden)

Laat het apparaat afkoelen voor gebruik.

Batterij bijna leeg (rood rood)

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u het gebruikt.

Algemene Waarschuwingen

Vul de kamer niet te vol.

Niet hard in het glas blazen of uitademen. Dit zal het water in de basis dwingen.

Bewaar het apparaat niet met water in het glas.

Sterke inhalaties kunnen leiden tot morsen en schade aan uw kamer.

Niet opladen of gebruiken bij temperaturen boven 0°C – 38°C

Alleen te gebruiken met de meegeleverde USB-C kabel.

Verwijderd houden van vocht en hoge luchtvochtigheid.

Bewaren op een koele donkere plaats wanneer niet in gebruik.

De kamer wordt heet tijdens het gebruik; wees voorzichtig met beetpakken.

Boostmodus

De Boost Mode verhoogt de tijd en temperatuur. Om te activeren dubbelklikt u om de verwarmingscyclus te starten en dubbelklikt u nogmaals wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. De Boost-modus verlengt de duur van de warmtecyclus met 15 seconden en de temperatuur met 10°C.

Modus Intensiteit

Klik 5 keer om een warmtecyclus te starten met extra intensiteit. Deze modus is speciaal ontworpen voor droge depps, geen water.

Batterij bijna leeg

Het indicatielampje voor de accustatus wordt rood wanneer er ongeveer 5 dabs over zijn in het apparaat.



HULP NODIG?
NEEM CONTACT MET ONS OP!



Breng uw Peak Pro niet terug naar de winkel.

Bewaar uw aankoopbewijs.

@Puffco

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Dit apparaat mag alleen worden geleverd onder extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen een externe voeding met de volgende specificaties: <5V> <2A>

Het normale temperatuurbereik voor het opladen van de accu: 0°C – 38°C

Het batterijtype: Oplaadbare Li-ionbatterij

Voer batterijen af volgens de plaatselijke milieuwetten en -richtlijnen.

De lithium-ionbatterij in het apparaat moet worden onderhouden of gerecycled door een bevoegde dienstverlener en gescheiden van huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Raak een beschadigde of lekkende accu niet aan. Laat lekkende accuvloeistof niet in contact komen met uw ogen, huid of kleding.

Stel het apparaat of de accu niet bloot aan overmatige temperaturen.

Wees u bewust van het risico dat klemmen van het op accu werkende apparaat of de accu worden kortgesloten door metalen voorwerpen.

Dit apparaat bevat een accu die niet kan worden vervangen. Wanneer de accu aan het einde van de levensduur is, moet het apparaat op de juiste manier worden afgevoerd.

INHALT	[48]
---------------	---------------

ANWENDUNG	[49]
------------------	---------------


HEIZEINSTELLUNGEN	[52]
--------------------------	---------------

REINIGUNG	[53]
------------------	---------------

FEHLERBEHEBUNG	[55]
-----------------------	---------------

TIPPS UND TRICKS	[56]
-------------------------	---------------

SUPPORT	[56]
----------------	---------------

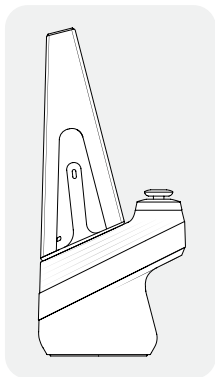

Was gibt es Neues




3D-Chamber



Joystick-Auf-
satz




Echtzeit-
Temperatur-
steuerung

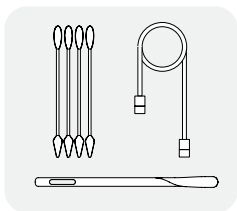

Inhalt

- Peak 3D-Chamber
- Joystick-Aufsatz
- Peak Glass 2.0
- Peak-Basis
- Lade-Tool
- Baumwoll-Tupfer
- USB-C-Kabel

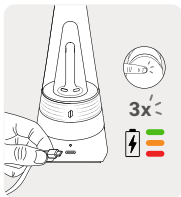


Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Das Lichtband leuchtet und zeigt den Ladezustand des Akkus an:

Grün (voll)


Orange (halbvoll)

Rot (niedrig)

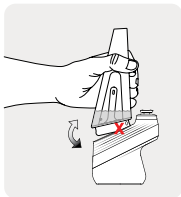


Um das Glas zu entfernen, halten Sie den Sockel fest und ziehen Sie das Glas vorsichtig zu sich heran. Richten Sie das Einlassloch mit der Chamber aus und drücken Sie das Glas vorsichtig in die Base, um es wieder anzubringen.


X - Überfüllung kann dazu führen, dass sich Wasser im unteren Bereich befindet. Vor der Verwendung entleeren.

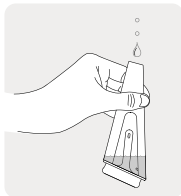


Entfernen Sie vor dem Nachfüllen immer das Glasoberteil. Durch das Mundstück bis knapp über die Perc-Löcher mit Wasser füllen.

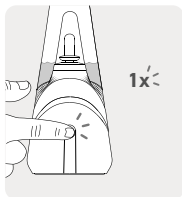

Um den Peak ein-/
auszuschalten, halten Sie die
Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

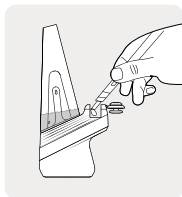

Verwenden Sie das Lade-
Tool, um den Extrakt auf der
Unterseite der 3D-Chamber zu
platzieren.

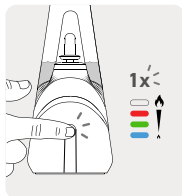


Mit einem Mausklick können
Sie zwischen den einzelnen
Heizeinstellungen umschalten.

Weiß (maximal)

Rot (hoch)

Grün (mittel)


Blau (niedrig)

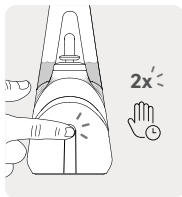

Doppelklicken Sie, um den Heizzyklus zu starten, halten Sie sie gedrückt, um ihn abubrechen. Pulsierendes Licht zeigt an, dass das Gerät erwärmt wird.



Das Gerät blinkt und vibriert zweimal, wenn es bereit ist. Für beste Ergebnisse vorsichtig einatmen, während der Joystick gedreht wird.

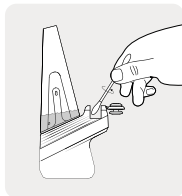

Reinigen Sie die 3D-Chamber nach jedem Gebrauch mit einem Wattetupfer. Bei warmer Chamber sanft in kreisenden Bewegungen abwischen.

Wählen Sie eine Einstellung aus

Jede Hitzeeinstellung bietet ein anderes Erlebnis. Wir empfehlen, zu experimentieren, um herauszufinden, welche Einstellungen für Sie und Ihre Konsumpräferenzen am besten geeignet sind.

Sie können auch mit anderen austauschbaren Glasplatten experimentieren, die für den Peak verfügbar sind.

Farbe



Peak [Höchster Dampf] – 310°C

Höchste Einstellung für Dampf und Stärke bei weniger Geschmack.



Hoch [Hoher Dampf] – 277°C

Höhere Dampfproduktion bei gleichbleibender Geschmacksqualität.



Mittel [Ausgeglichener Geschmack] – 266°C


Das Beste aus beiden Welten. Ausgewogenes Aroma und Dampf.



Niedrig [hoher Geschmack] – 254°C

Am besten für empfindliche Extrakte. Optimales Aroma, am wenigsten Dampf.

3D-Chamber



Entfernen Sie den Joystick mit Hülle und Halterung, dann schrauben Sie die 3D-Chamber von der Base ab.

Verwenden Sie Wattestäbchen, um Rückstände mit mind. 90% Isopropylalkohol vorsichtig zu entfernen.

Tauchen Sie die Chamber 20 Minuten lang in mind. 90% Isopropylalkohol. Lassen Sie sie an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen. **NICHT ausspülen**



Lassen Sie die Chamber vor der Handhabung vollständig abkühlen.



Isopropylalkohol ist leicht entflammbar. Lassen Sie die Chamber vor dem Wiederanbringen vollständig an der Luft trocknen.

Glas




Entfernen Sie vorsichtig das Glas von der Basis.

Wenn Sie das Glas entfernt haben, tauchen Sie es für 20 Minuten in 90% + igen Isopropylalkohol.

Spülen Sie das Glas nach dem Einweichen gründlich mit Wasser ab und lassen Sie es vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie es wieder auf dem Sockel befestigen.

X Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den unteren Teil eindringt.

Basis

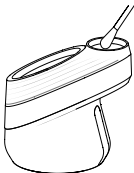

Entfernen Sie das Glas und die Chamber von der Basis.

Verwenden Sie ein mit 90%+ Isopropylalkohol getränkten Wattetupfer, um den Fadenblock und den Luftweg zwischen der Chamber und dem Glas vorsichtig zu reinigen.

Lassen Sie die Teile vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen. **NICHT spülen oder in Flüssigkeit eintauchen.**

Geben Sie niemals Wasser in die Basis.



Auf [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
finden Sie Anleitungsvideos und hilfreiche Tipps.

Fehlercodes

Keine Chamber (weiß weiß weiß weiß)

Entfernen Sie die Chamber und setzen Sie sie wieder ein.

Chamber-Fehler (rot weiß rot weiß)

Entfernen und reinigen Sie die Chamber,
bevor Sie sie wieder einsetzen.

Geräteüberhitzung (5 Sekunden lang rot)

Gerät vor Gebrauch abkühlen lassen.

Batterie fast leer (rot rot rot)

Stellen Sie vor der Verwendung sicher,
dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Allgemeine Warnhinweise

Überfüllen Sie die Chamber nicht.

Blasen Sie nicht zu stark in das Glas bzw. atmen Sie nicht stark aus. Dadurch wird das Wasser in den Sockel gedrückt.

Bewahren Sie das Gerät nicht mit Wasser im Glas auf.

Starkes Inhalieren kann zu Verschüttungen und Schäden an der Chamber führen.

Nicht bei Temperaturen über 0–38C aufladen oder betreiben

Nur mit dem bereitgestellten USB-C-Kabel verwenden.

Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und Nässe fern.

Bewahren Sie es an einem kühlen, dunklen Ort auf,
wenn nicht in Gebrauch.

Die Chamber wird während des Gebrauchs heiß; seien Sie vorsichtig bei der Handhabung.

Boost-Modus

Der Boost-Modus erhöht die Zeit und die Temperatur Ihres Erfolgs. Zum Aktivieren doppelklicken Sie, um den Heizzyklus zu starten, und doppelklicken Sie dann erneut, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Der Boost-Modus erhöht die Heizzyklusdauer um 15 Sekunden und die Temperatur um 8°C.

Intensitätsmodus

Klicken Sie 5 Mal, um einen Wärmezyklus mit zusätzlicher Intensität einzuleiten. Dieser Modus wurde speziell für trockene Inhalationen ohne Wasser entwickelt.

Fast leere Batterie

Die Batteriestatus-Anzeigeleuchte leuchtet rot, wenn sich noch ca. 5 Inhalationen im Gerät befinden.



**BRAUCHEN SIE HILFE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!**



Bitte geben Sie Ihren Peak Pro nicht in den Laden zurück.

Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

@Puffco

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät betrieben werden.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie nur eine externe Versorgung mit den folgenden Spezifikationen: <5V> <2A>

Der normale Temperaturbereich zum Laden der Batterie: 0–38°C

Batterietyp: Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku

Entsorgen Sie den Akku gemäß Ihren örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien.

Der Lithium-Ionen-Akku des Geräts sollte von einem autorisierten Serviceanbieter gewartet oder recycelt und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Beschädigte oder undichte Batterien bzw. Akkus dürfen nicht benutzt werden. Achten Sie darauf, dass auslaufende Batterieflüssigkeit nicht mit Ihren Augen, Ihrer Haut oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt.

Setzen Sie das Gerät oder die Batterie keinen übermäßigen Temperaturen aus.

Seien Sie sich der Gefahr bewusst, dass die Pole des batteriebetriebenen Geräts oder der Batterie durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.

Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können. Wenn die Batterie leer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.

CONTEÚDOS	[60]
-----------	--------

COMO UTILIZAR	[61]
---------------	--------


DEFINIÇÕES DE CALOR	[64]
---------------------	--------

LIMPEZA	[65]
---------	--------

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	[67]
------------------------	--------

SUGESTÕES E TRUQUES	[68]
---------------------	--------

SUPORTE	[68]
---------	--------

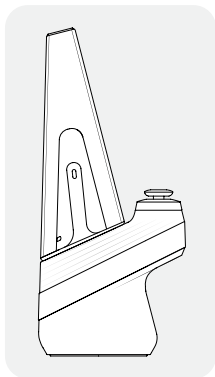

Novidades




Câmara 3D



Tampa do
Joystick




Controlo de
temperatura em
tempo real

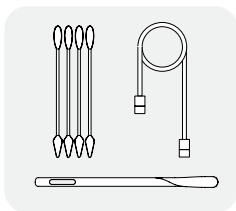

Conteúdos

- Câmara 3D Peak
- Tampa do Joystick
- Vidro Peak 2.0
- Base Peak
- Ferramenta de carregamento
- Zaragatoas de algodão
- Cabo USB-C

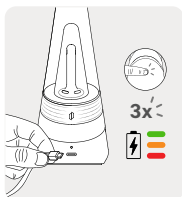


Carregar totalmente o dispositivo antes da primeira utilização. A banda de luz irá acender indicando o nível da bateria:

Verde (Completo)


Laranja (Metade)

Vermelho (Baixo)

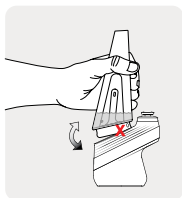


Para remover o vidro, segure na base e puxe suavemente o vidro na sua direção. Para voltar a fixar, alinhe o orifício de entrada com a câmara e pressione suavemente o vidro contra a base.

X - O enchimento excessivo pode resultar em água na secção inferior. Esvazie antes da utilização.

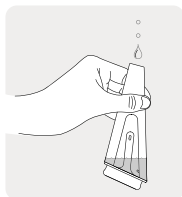


Retire sempre a tampa de vidro antes de encher. Através do bocal, encher com água até imediatamente acima dos orifícios de perfuração.


Como Utilizar

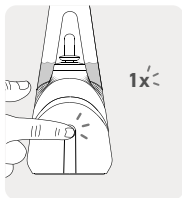

Para ligar/desligar o Peak, prima e mantenha premido o botão durante 3 segundos.

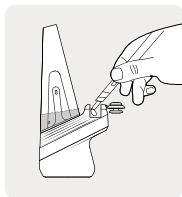


Utilize a ferramenta de carregamento para colocar o extrato na superfície inferior da câmara 3D.

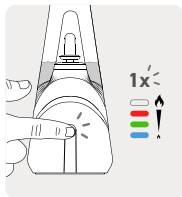

Clique uma vez no botão para alternar entre cada definição de aquecimento.


Branco (Pico)
Vermelho (Alto)
Verde (Méd.)
Azul (Baixo)

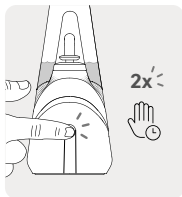

Clique duas vezes para iniciar o ciclo de aquecimento, prima sem soltar para cancelar. A luz intermitente indica que o dispositivo está a aquecer.



O dispositivo piscará e vibrará duas vezes quando estiver pronto. Para obter os melhores resultados, inale suavemente enquanto roda o joystick.

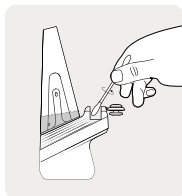

Limpar a câmara 3D após cada utilização com uma cotonete. Limpar suavemente num movimento circular enquanto a câmara estiver quente.

Escolher uma definição

Cada grau de aquecimento oferece uma experiência diferente. Sugerimos que faça experiências para saber quais as definições que funcionam melhor para si e para as suas preferências de consumo.

Também pode experimentar mais com outros topos de vidro intercambiáveis disponíveis para o Peak.

Cor



Peak [Máximo de Vapor] - 310°C

Fornecer o máximo de vapor e força com menos sabor.



Alto [Vapor Forte] - 277°C

Maior produção de vapor, mantendo a qualidade do sabor.



Med [Sabor equilibrado] - 266°C


O melhor de dois mundos. Sabor e vapor equilibrados.



Baixo [Sabor elevado] - 254°C

Melhor para extratos delicados. Sabor ótimo, menos vapor.

Câmara 3D



Retirar o punho de comando com camisa e tirante e, em seguida, desaperte a câmara 3D da base.

Utilizar um cotonete para remover suavemente quaisquer resíduos com álcool isopropílico superior a 90%.

Mergulhar a câmara em álcool isopropílico superior a 90% durante 20 minutos. Secar completamente ao ar antes de voltar a ligar. **NÃO enxaguar.**




Deixar a câmara arrefecer completamente antes de manusear.



O álcool isopropílico é altamente inflamável; deixe a câmara secar ao ar completamente antes de voltar a ligar.

Vidro




Retirar cuidadosamente o vidro da base.

Depois de removido, mergulhar o vidro em álcool isopropílico superior a 90% durante 20 minutos.

Depois de mergulhar, enxaguar bem o copo com água e deixar secar ao ar antes de voltar a ligar à base.

X Evitar deixar entrar água na secção inferior.

Base

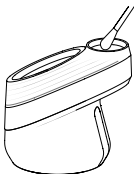

Retirar o vidro e a câmara da base.

Utilizar um cotonete embebido em álcool isopropílico superior a 90% para limpar suavemente o bloco de roscas e o caminho de ar entre a câmara e o vidro.

Deixar secar completamente ao ar antes de voltar a ligar os componentes.
NÃO enxaguar nem mergulhar em líquido.

Nunca deixar entrar água na base.



Visitar [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
para assistir aos vídeos de instruções e sugestões úteis.

Códigos de erro

Sem câmara (branco branco branco branco branco)

Remover e voltar a inserir a câmara.

Erro da câmara (vermelho branco vermelho branco)

Retirar e limpar a câmara antes de voltar a inseri-la.

Sobreaquecimento do dispositivo (vermelho durante 5 segundos)

Deixar o dispositivo arrefecer antes de o utilizar.

Bateria fraca (vermelho vermelho vermelho)

Certificar-se de que o dispositivo está totalmente carregado antes de utilizar.

Avisos Gerais

Não encha demasiado a câmara.

Não sopre nem expire com força no vidro. Isto forçará a entrada de água na base.

Não armazene o dispositivo com água no copo.

As inalações fortes podem causar derrames e danos na câmara.

Não carregar nem operar em temperaturas superiores a 0°C - 38°C

Utilizar apenas com o cabo USB-C fornecido.

Manter afastado da humidade e da humidade elevada.

Armazenar num local fresco e escuro quando não estiver a ser utilizado.

A câmara fica quente durante a utilização; tenha cuidado ao manusear.

Modo Boost

O modo Boost aumenta o tempo e a temperatura da sua carga. Para o ativar, clicar duas vezes para iniciar o ciclo de aquecimento e, em seguida, clicar duas vezes novamente quando a temperatura pretendida for alcançada. O modo Boost aumenta a duração do ciclo de aquecimento em 15 segundos e a temperatura em 10°C.

Modo de intensidade

Clicar 5 vezes para iniciar um ciclo de aquecimento com intensidade adicional. Este modo foi especialmente concebido para zonas secas, sem água.

Bateria fraca

A luz indicadora do estado da bateria ficará vermelha quando restarem aproximadamente 5 “dabs” no dispositivo.



**PRECISA DE AJUDA?
CONTACTE-NOS!**



Não devolva o seu Peak Pro à loja.

Guarde o seu comprovativo de compra.

@Puffco

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Este aparelho só deve ser alimentado com tensão extra baixa de segurança correspondente à marca no aparelho.

AVISO: Utilizar apenas uma fonte externa com as seguintes especificações: <5V> <2A>

O intervalo de temperatura normal para carregar a bateria: 0°C - 38°C

O tipo de bateria: Bateria de íões de lítio recarregável

Eliminar as baterias de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais.

A bateria de íões de lítio no dispositivo deve ser reparada ou reciclada por um prestador de serviços autorizado e eliminada separadamente dos resíduos domésticos.

Não manusear uma bateria danificada ou com fugas. Não deixar que o líquido da bateria vazado entre em contacto com os seus olhos, pele ou vestuário.

Não expor o dispositivo ou a bateria a temperaturas excessivas.

Ter em atenção o risco de os terminais do dispositivo alimentado por bateria ou da bateria ficarem em curto-circuito causado por objetos metálicos.

Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas. Quando a bateria estiver no fim da sua vida útil, o aparelho deve ser eliminado em conformidade.