

STARRY 4



USER MANUAL



21+

SHARE THE VIEW:


Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

@XMAXVAPORIZER.CN
 @XMAX.VAPORIZER

CAUTION

1. Please do not put this product away or leave it for extended periods of time with low charge because if the battery falls below 2% then it will no longer accept a charge.

2. Charge the battery with a good quality & dedicated charger, never more than 5V/1A. Otherwise, it will cause damage to battery, serious personal injury, fire.




3. Do NOT use damaged batteries in all our vaporizers.

4. Please use our original batteries or high quality batteries from authentic brands instead of clones.

5. Always use battery suitable for your device. Never carry it loose in your pocket with other metal objects.

1

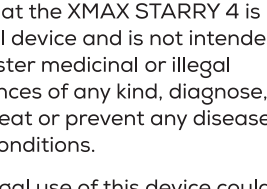

Do not over load the device chamber with desired materials, for devices with variable temperature settings please find the best setting that is comfortable and safe for your enjoyment.

DISCLAIMER

Thank you for purchasing the XMAX STARRY 4. To ensure the best experience, please read and understand the user manual fully before your first use of the XMAX STARRY 4. We strongly recommend you keep these user manual for future reference.

We hope you enjoy the excellent quality and performance of your new XMAX STARRY 4.

User must be of legal age within any given jurisdiction to purchase or use the XMAX STARRY 4, use this product

2

in moderation. This product should not be used by a child, while driving or operating heavy machinery, minors, or women who are pregnant and/or breast feeding and those with life threatening illnesses without first consulting a doctor.

California Prop 65 WARNING: This product contains chemicals known by the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive toxicity. The vaporized aerosol of chemicals are known to cause respiratory or other diseases and in some cases are irreversible. If needed contact your local poison control center, USA: AAPCC 1-800-222-1222.

3


Note that the XMAX STARRY 4 is not a medical device and is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, diagnose, cure, treat or prevent any diseases or other conditions.

Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of their (and/or other) jurisdictions.

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICAL MATERIAL.

4

XMAX STARRY 4 OVERVIEW

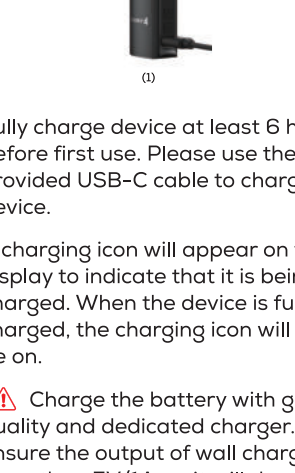

5

XMAX STARRY 4 CONTENTS




SPECIFICATIONS

Battery Capacity	18650 3.7V 2550mAh
Charger/ Output Voltage	5.0V/ 1A
Charging	USB-C charging
On/Off	Click the Power button 3 times
Safety Power Duration	4 minutes/ 6 minutes/ 10 minutes optional
Heating Chamber	Ceramic with embedded heating element
Screen	OLED
Temperature Range	100°C-240°C (212°F-464°F)
Size	115.9/37.5/24mm (4.56/1.48/0.94inch)

6

OPERATION GUIDE

1. CHARGE



(1)

Fully charge device at least 6 hours before first use. Please use the provided USB-C cable to charge your device.


A charging icon will appear on the display to indicate that it is being charged. When the device is fully charged, the charging icon will always be on.

Charge the battery with good quality and dedicated charger. Please ensure the output of wall charge is no more than 5V/1A, or it will damage the device.

7

2. LOAD

How to use the oven:
Remove the magnetic mouthpiece lid and choose which botanical substance is best for you. Due to the oven's delicate technology, please be gentle when packing the oven and/or inserting the oven cup and / or cleaning.

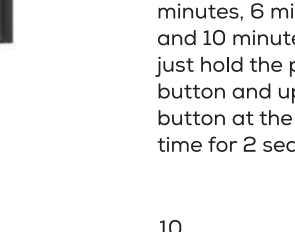

(2-1)

Botanical flower:
Loosely pack the ground substance in the oven chamber, do not let the substance beyond the top of the oven chamber.

Dosing capsule:
Open the capsule, load the desired substance into the dosing capsule, then insert the dosing capsule into the oven chamber.



(2-2)

8

3. POWER ON/OFF



(3)

Click power button 3 times, the XMAX STARRY 4 will power up and begin to heat up under the default setting or your last temperature setting.


Click the power button 3 times to turn off and the XMAX STARRY 4 will vibrate to indicate shut down.

4. ENJOY XMAX STARRY 4

While heating, the "🔥" will keep blinking during the heating stage, the "🔥" will become solid and device vibration indicates readiness and the timer countdown starts.

Inhale through the mouthpiece and enjoy.

This device will automatically begin vaping.

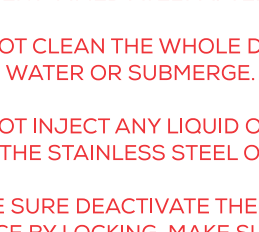

(4)

9

5. TEMPERATURE SETTINGS




Press or hold the up button to increase temperature, press or hold the down button to decrease temperature.

Click to change by degree, hold to change quickly.



(5)

6. TIMER SWITCHOVER



(6)


XMAX STARRY 4 has 3 timers, 4 minutes, 6 minutes and 10 minutes.

To switchover the 4 minutes, 6 minutes and 10 minutes, just hold the power button and up button at the same time for 2 seconds.

10

7. FAHRENHEIT AND CELSIUS SWITCHOVER


To switchover to fahrenheit, just hold the power button and down button at the same time for 2 seconds.

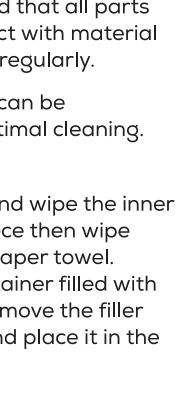

(7)

8. ADJUST AIRFLOW

Push the air adjustment button up and down to adjust the smoothness of the airflow.

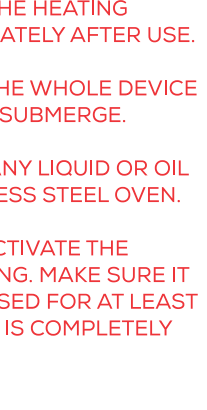


(8)

11


9. SCREEN FLIP

Hold the up button and down button at the same time for 2 seconds.

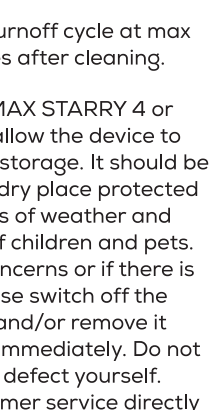

(9)

10. OLED DISPLAY

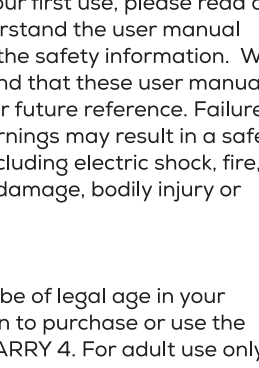

(10)

12


11. CLEANING & MAINTENANCE

To keep the XMAX STARRY 4 working optimally and maintaining the purest taste, we recommend that all parts which come in contact with material or vapor be cleaned regularly.


All removable parts can be disassembled for optimal cleaning.

Mouthpiece & filter

Use a cotton swab and wipe the inner part of the mouthpiece then wipe again with a damp paper towel. Prepare a glass container filled with isopropyl alcohol. Remove the filter from magnet cap, and place it in the isopropyl alcohol.

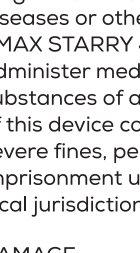


(11-1)

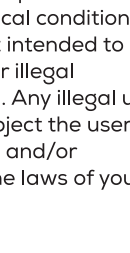

(11-2)

13

Ceramic oven cleaning: use brush to sweep inside and cotton swab dipped in isopropyl alcohol.

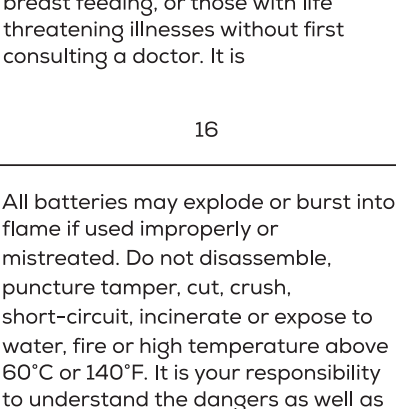

(11-3)

(11-4)

* Tip: Perform a burnoff cycle at max temp for 2 minutes after cleaning.

After using the XMAX STARRY 4 or charging, please allow the device to cool down before storage. It should be stored in a clean, dry place protected against the effects of weather and out of the reach of children and pets. If you have any concerns or if there is any problem, please switch off the XMAX STARRY 4 and/or remove it from the charger immediately. Do not try to remedy any defect yourself. Contact our customer service directly at support@topgreencig.com.

14

NOTE:

DO NOT TOUCH THE HEATING ELEMENT IMMEDIATELY AFTER USE.

DO NOT CLEAN THE WHOLE DEVICE WITH WATER OR SUBMERGE.

DO NOT INJECT ANY LIQUID OR OIL INTO THE STAINLESS STEEL OVEN.

MAKE SURE DEACTIVATE THE DEVICE BY LOCKING. MAKE SURE IT HAS NOT BEEN USED FOR AT LEAST 30 MINUTES AND IS COMPLETELY COOLED OFF.

WARNING: HOT COMPONENTS

15

SAFETY

Prior to your first use, please read and fully understand the user manual including the safety information. We recommend that these user manual be kept for future reference. Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.

AGE

You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the XMAX STARRY 4. For adult use only.

USE

Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear prior to use, please contact customer service for clarification.

This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. It is

16

recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb or concentrate. Note that the XMAX STARRY 4 is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, or prevent any diseases or other medical conditions. XMAX STARRY 4 is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

DAMAGE

Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non-replaceable parts except mouthpiece, filter, packing tool, and removable battery. Please contact customer service for help with any damaged unit.

17

All batteries may explode or burst into flame if used improperly or mistreated. Do not disassemble, puncture tamper, cut, crush, short-circuit, incinerate or expose to water, fire or high temperature above 60°C or 140°F. It is your responsibility to understand the dangers as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of in trash containers nor litter the environment.

Please recycle or dispose according to local safety regulations law. (Suggested to cover terminals with proper insulating tape before disposal.)

WARNING

THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE. PRODUCT IS DESIGNED FOR LEGAL BOTANICALS AND CONCENTRATE USE ONLY. PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICALS OR CONCENTRATE MATERIALS. KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

18

LIMITED WARRANTY

The product's warranty period is 12 months from the date of purchase (with receipt) or 12 months from the date of production (without receipt) to prevent defects in manufacturing, workmanship, and materials. This device is designed for the use of legal herb and concentrates only. Any use of the XMAX STARRY 4 with illegal substances will void the warranty.

This warranty covers only the electronic base. This warranty does not warrant mouthpiece, battery cell, scraping tool and/or other detachable parts. The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual also includes any tampering with device in any way, including but not limited to modification to alter functionality or modification to alter appearance.

19

The warranty also does not apply to cosmetic damage including but not limited to dents, scratches/chips to finish, and/or broken plastic parts.

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@topgreencig.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.

At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.

20

CUSTOMER SUPPORT


For any question or concerns with the product, its use or defects, please contact customer support at support@topgreencig.com. We will do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.

Near Dark GmbH
Bonner Str. 11a 53773
Hennef Germany
Tel: +49 (0) 2242 87416-0
neardark.de


21

UWAGA

1. Proszę nie odkładać tego produktu ani nie pozostawiać go na dłuższy czas z niskim poziomem naładowania. Jeśli bateria poziom naładowania baterii przez dłuższy czas będzie poniżej 2%, akumulator straci pojemność i przestanie się ładować.
2. Naładuj baterię za pomocą dobrej jakości, dedykowanej ładowarki. Napięcie/prąd ładowanie nie mogą przekraczać: 5 V/1 A. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora/odniesienie obrażeń/pożaru.
3. NIE wolno stosować uszkodzonych akumulatorów w żadnym z naszych urządzeń!
4. Należy używać naszych oryginalnych akumulatorów lub wysokiej jakości akumulatorów uznanych marek – NIE STOSOWAĆ TANICH ZAMIENNIKÓW.
5. Zawsze używaj akumulatora 1



odpowiedniego dla Twojego urządzenia. Nigdy nie noś go luzem w kieszeni z innymi metalowymi przedmiotami.

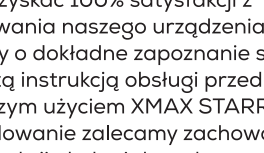

Nie należy nadmiernie obciążać komory grzewczej urządzenia. W przypadku urządzeń ze zmiennymi ustawieniami temperatury należy znaleźć najlepsze ustawienie, które jest wygodne i bezpieczne.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dziękujemy za zakup XMAX STARRY 4. Aby zyskać 100% satysfakcji z użytkowania naszego urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem XMAX STARRY 4. Zdecydowanie zalecamy zachowanie tej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z doskonałej jakości i wydajności swojego nowego XMAX STARRY 4.

2

Użytkownik musi być pełnoletni w świetle prawa obowiązującego w jego miejscu pobytu, aby dokonać zakupu/korzystać z XMAX STARRY 4. Z produktu należy korzystać z umiarem. Produkt nie powinien być używany przez dzieci, podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi ciężkich maszyn, osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży i/lub karmiące piersią oraz osoby z chorobami zagrażającymi życiu bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.


Należy pamiętać, że XMAX STARRY 4 nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do podawania jakichkolwiek substancji leczniczych lub nielegalnych, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub innym stanom.

Każde nielegalne użycie tego urządzenia może narazić użytkownika na poważne grzywny, kary i/lub pozbawienie wolności zgodnie z prawem obowiązującym w jego (i/lub innych) jurysdykcjach.

TEN PRODUKT NIE ZAWIERA ŻADNEGO MATERIAŁU ORGANICZNEGO.


3

KOMPONENTY XMAX STARRY 4

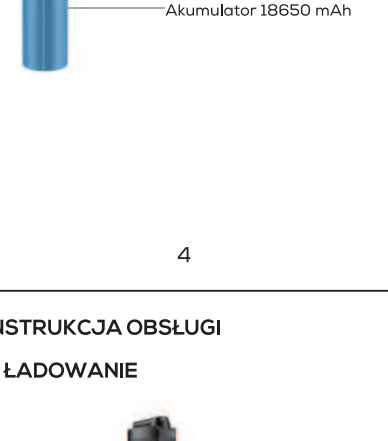

4

AKCESORIA XMAX STARRY 4

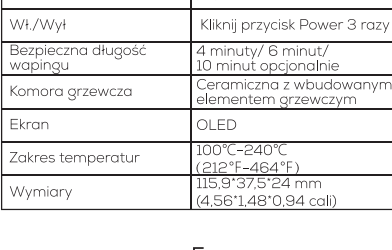


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pojemność baterii	18650 3.7V 2550mAh
Napięcie/prąd ładowania	5.0V/ 1A
Ładowanie	poprzez złącze USB-C
Wi./Wył	Kliknij przycisk Power 3 razy
Bezpieczna długość wapiągu	4 minuty/ 6 minut/ 10 minut opcjonalnie
Komora grzewcza	Ceramiczna z wbudowanym elementem grzewczym
Ekran	OLED
Zakres temperatur	100°C-240°C (212°F-464°F)
Wymiary	115.9*37.5*24 mm (4.56*1.48*0.94 cali)

5

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. ŁADOWANIE



(1)

Całkowicie naładuj urządzenie (co najmniej 6 godzin) przed pierwszym użyciem. Do ładowania urządzenia należy używać dołączonego kabla USB-C.


Ikona ładowania pojawi się na wyświetlaczu. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, ikona ładowania przestanie migać.

⚠ Ładuj akumulator za pomocą dobrej jakości i dedykowanej ładowarki. Prosimy o upewnienie się, że moc wyjściowa ładowarki ściennej nie przekracza 5V/1A, w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia urządzenia.

6

2. NABIJANIE


Jak korzystać z komory grzewczej: Usuń magnetyczną pokrywę ustnika i przygotuj materiał. Ze względu na delikatną technologię komory, prosimy o ostrożność podczas nabijania i/lub umieszczania wkładek w komorze i / lub w trakcie czyszczenia.

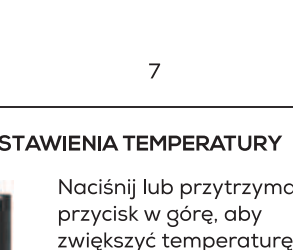

(2-1)

Susz: Luźno zapakować susz do komory. Nie dopuścić, aby susz wystawał poza górną część komory podgrzewacza.

Dawkowanie w kapsule Otwórzcy wieczko kapsuły dozującej, załadować pożądaną substancję do kapsuły dozującej, następnie włożyć kapsułę dozującą do komory pieca.



(2-2)

7

3. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE



(3)

Kliknij przycisk zasilania 3 razy, XMAX STARRY 4 włączy się i zacznie się nagrzewać zgodnie z ustawieniem domyślnym lub ostatnim ustawieniem temperatury.

Kliknij przycisk zasilania 3 razy, aby wyłączyć, a XMAX STARRY 4 zawibruje, aby wskazać wyłączenie.

4. KORZYSTANIE Z XMAX STARRY 4

Podczas nagrzewania wskaźnik nagrzewania będzie migał, a później świecił stałym światłem. Wibracja urządzenia wskazuje na gotowość i rozpoczyna się odliczanie czasu.

Wapuj bezpośrednio przez ustnik.

Urządzenie to automatycznie rozpocznie vaping.



(4)

8

5. USTAWIENIA TEMPERATURY



(5)

Naciśnij lub przytrzymaj przycisk w górę, aby zwiększyć temperaturę, naciśnij lub przytrzymaj przycisk w dół, aby zmniejszyć temperaturę.

↕ Kliknij, aby zmienić o stopień, przytrzymaj, aby zmienić szybko.

6. PRZEŁĄCZANIE CZASOWE



(6)


XMAX STARRY 4 posiada 3 timery: 4 minuty, 6 minut i 10 minut.

Aby przełączyć między trybami: 4 minuty/6 minut/10 minut, wystarczy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk zasilania i przycisk "w górę".

9

7. PRZEŁĄCZANIE STOPNIE FAHRENHEITA /CELSJUSZA


Aby przełączyć na skalę Fahrenheit, wystarczy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przez 2 sek. przycisk zasilania i przycisk w dół.

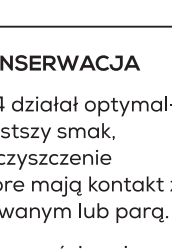

(7)

8. REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA

Naciśnij przycisk regulacji powietrza w górę i w dół, aby dostosować płynność przepływu powietrza.

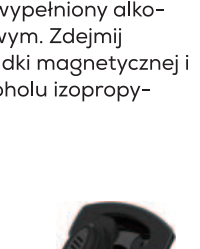


(8)

10


9. WYJŚCIE Z EKRANU

Przytrzymaj przycisk w górę i przycisk w dół jednocześnie przez 2 sekundy.

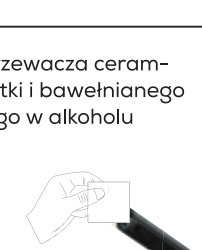

(9)

10. WYŚWIETLACZ OLED



(10)

Poziom naładowania baterii
Temperatura docelowa
Aktualna temperatura
464°F
05:59
Licznik sesji


11

11. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby XMAX STARRY 4 działał optymalnie i zachował najczystszy smak, zalecamy regularne czyszczenie wszystkich części, które mają kontakt z materiałem podgrzewanym lub parą.

Wszystkie wyjmowane części można zdemontować w celu optymalnego czyszczenia.

Ustnik i filtr Użyj bawełnianego wacika i przetrzyj wewnętrzną część ustnika, a następnie przetrzyj ponownie wilgotnym ręcznikiem papierowym. Przygotuj szklany pojemnik wypełniony alkoholem izopropylowym. Zdejmij wypełniacz z nasadki magnetycznej i umieść go w alkoholu izopropylowym.

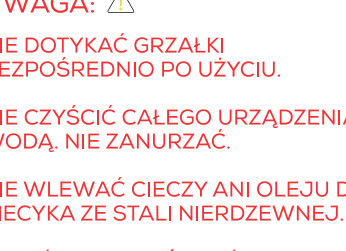


(11-1)

(11-2)

12

Czyszczenie podgrzewacza ceramicznego: użyj szczotki i bawełnianego wacika zanurzonego w alkoholu izopropylowym.

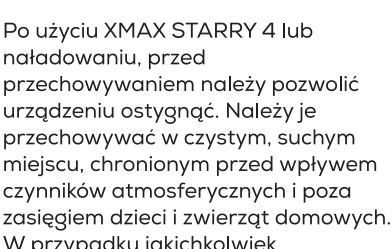

(11-3)

(11-4)

* Wskazówka: Wykonaj cykl wypalania w maksymalnej temperaturze przez 2 minuty po czyszczeniu.

Po użyciu XMAX STARRY 4 lub naładowaniu, przed przechowywaniem należy pozwolić urządzeniu ostygnąć. Należy je przechowywać w czystym, suchym miejscu, chronionym przed wpływem cząstek atmosferycznych i poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. W przypadku jakiegokolwiek problemu, prosimy o natychmiastowe wyłączenie urządzenia XMAX STARRY 4 i/lub i odciecie go od źródła

13

zasilania. Nie próbuj samodzielnie usuwać żadnych usterek. Skontaktuj się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@topgreencig.com.

UWAGA: ⚠

NIE DOTYKAĆ GRZĄŁKI BEZPOŚREDNIO PO UŻYCIU.

NIE CZYŚCIĆ CAŁEGO URZĄDZENIA WODĄ. NIE ZANURZAĆ.

NIE WLEWAĆ CIECZY ANI OLEJU DO PIECYKA ZE STALI NIERDZEWNEJ.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZDEAKTYWOWANE BLOKADĄ, PRZED PONOWNYM UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE BYŁO UŻYWANE PRZESZ 30 MINUT I ZOSTAŁO WYSTUDZONE.

UWAGA: ELEMENTY GORĄCE

14

BEZPIECZEŃSTWO

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi w całości i ze zrozumieniem, z częścią dotyczącą bezpieczeństwa włącznie. Zaleca się zachowanie niniejszych informacji na przyszłość. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w poniższej instrukcji może powodować niebezpieczeństwo, w tym porażenie prądem, pożar, zniszczenie mienia, uszkodzenia dzieci i śmierć.

WIEK Zakupa XMAX STARRY 4 mogą dokonać wyłącznie osoby dorosłe. Tylko dla dorosłych.

KORZYSTANIE Nie należy korzystać z produktu przed zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi. Jeśli jakiegokolwiek informacji są niejasne, przed rozpoczęciem korzystania prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Z urządzenia należy korzystać z rozsądkiem, nie mogą z niego

15

korzystać dzieci, osoby prowadzące samochód lub pracujące przy obsłudze maszyn, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz śmiertelnie chorzy (bez konsultowania z lekarzem). Przed użyciem danej substancji botanicznej zaleca się skonsultować z lekarzem. XMAX STARRY 4 nie należy do urządzeń medycznych, przeznaczonych do podawania leków lub innych substancji, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom czy schorzeniom. Korzystając z tego urządzenia w sposób nielegalny, użytkownik może narazić się na surowe kary pieniężne lub więzienne, w zależności od prawa obowiązującego w danym regionie.

USZKODZENIE W przypadku usterek urządzenia, takich jak wgłęcia, przegrzewanie, brak wystarczającego przepływu powietrza i/lub usterek elektrycznych, należy natychmiast przestać z niego korzystać. Nie należy dokonywać prób naprawy produktu poprzez

16

rozkładanie części nieruchomym, poza ustnikiem, filtrem, narzędziem do napełniania oraz baterią. W razie uszkodzenia którejkolwiek części prosimy o kontakt z obsługą klienta. W przypadku nieprawidłowego korzystania baterie mogą wybuchnąć lub zapalić się. Baterii nie wolno rozmontowywać, przekłwać, przecinać, zgniatać, ani palić. Nie wolno ich na działanie wody, ognia i temperatury wyższej niż 60°C (140°F). Odpowiedzialność za zrozumiienie zagrożeń płynących z niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami spoczywa na Tobie. Baterii nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Nie należy zaśmiecać nimi środowiska.

Baterii należy pozbywać się lub oddawać do recyklingu zgodnie z przyjętym w danym regionie prawem. (Przed utylizacją zaleca się okleić zaciski odpowiednią taśmą izolacyjną).

17

UWAGA
PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO KORZYSTANIA Z NIKOTYNY. PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W DANYM REGIONIE SUBSTANCJI BOTANICZNYCH LUB SKONCENTROWANYCH. OPAKOWANIE NIE ZAWIERA SUBSTANCJI BOTANICZNYCH ANI KONCENTRATÓW. PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI I ZWIERZĄT.

GWARANCJA OGRANICZONA
Celem uniknięcia wad produkcji, wykonania lub materiału, gwarancja na produkt obowiązuje przez 12 miesięcy od zakupu (z dowodem zakupu) lub 12 miesięcy od daty produkcji (bez dowodu zakupu). Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do legalnego użytku produktów zielarskich oraz koncentratów. Korzystanie z XMAX STARRY 4 z nielegalnymi substancjami unieważnia gwarancję.

18

Gwarancja obejmuje elektronikę urządzenia. Gwarancja nie obejmuje ustnika, pokryw baterii, narzędzia do zeskrobywania oraz innych części ruchomych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieprawidłowego korzystania, katastrof naturalnych, błędów korzystającego z urządzenia lub korzystania w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji. Korzystanie z urządzenia w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji może również skutkować uszkodzeniem lub zmianą funkcjonowania lub wyglądu urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, w tym wgłęci, zadrapań, odprysków lub pęknięć plastikowych części.

Gwarancja nie obejmuje zmian jakości pracy urządzenia lub baterii wynikających z normalnego użytkowania.

19

Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem support@topgreencig.com. Wymagane mogą być paragon, kod autentyczności produktu, zdjęcia lub pliki wideo oraz numery serii.

Według uznania producenta sprzęt może zostać poddany naprawie lub wymianie całości lub części na działający i w pełni sprawny. OBSŁUGA KLIENTA W razie pytań lub uwag dotyczących produktu, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod adresem support@topgreencig.com. Zrobimy wówczas co w naszej mocy, by odpowiedzieć na Państwa wiadomość w ciągu 2 dni roboczych.

Near Dark GmbH
Bonner Str. 11a 53773
Hennef Germany
Tel: +49 (0) 2242 87416-0
neardark.de



20

	VORSICHT 1. Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht weg und lassen Sie es nicht für längere Zeit mit niedrigem Ladezustand liegen, denn wenn der Akku unter 2 % fällt, kann er nicht mehr geladen werden. 2. Laden Sie den Akku mit einem hochwertigen und geeigneten Ladegerät auf, niemals mit mehr als 5V/1A. Andernfalls wird es zu Schäden an der Batterie, schwere Körperverletzung, Feuer. 3. Verwenden Sie KEINE beschädigten Batterien in unseren Vaporizern. 4. Bitte verwenden Sie unsere Original-Batterien oder hochwertige Batterien von authentischen Marken anstelle von Klonen. 5. Verwenden Sie immer einen für Ihr Gerät geeigneten Akku. Tragen Sie das Gerät niemals lose in Ihrer Tasche zusammen mit anderen Metallgegenständen. 1																		
Überladen Sie die Gerätekommer nicht mit den gewünschten Materialien. Bei Geräten mit variablen Temperatureinstellungen finden Sie bitte die beste Einstellung, die für Ihren Genuss angenehm und sicher ist. HAFTUNGSAUSSCHLUSS Vielen Dank, dass Sie sich für den XMAX STARRY 4 entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des XMAX STARRY 4 vollständig durch, damit Sie das Gerät optimal nutzen können. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der hervorragenden Qualität und Leistung Ihres neuen XMAX STARRY 4. Der Benutzer muss volljährig sein, um 2	den XMAX STARRY 4 zu kaufen oder zu benutzen, verwenden Sie dieses Produkt in Maßen. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, während des Fahrens oder der Bedienung von schweren Maschinen, Minderjährigen, schwangeren und/oder stillenden Frauen und Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden. Beachten Sie, dass der XMAX STARRY 4 kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu bestimmt ist, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu verabreichen, Krankheiten oder andere Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern. Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann nach dem Recht des jeweiligen Landes (und/oder anderer Länder) zu hohen Geld-, Straf- und/oder Gefängnisstrafen führen. DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN STOFFE. 3																		
4	SPEZIFIKATIONEN <table> <tr> <td>Batteriekapazität</td><td>18650 3.7V 2550mAh</td></tr> <tr> <td>Ladegerät/ Ausgangsspannung</td><td>5.0V/ 1A</td></tr> <tr> <td>Aufladen</td><td>USB-C Aufladen</td></tr> <tr> <td>Ein/Aus</td><td>Klicken Sie 3 Mal auf die Power-Taste</td></tr> <tr> <td>Sicherheitsleistung Dauer</td><td>4 Minuten/ 6Minuten/ 10Minuten optional</td></tr> <tr> <td>Heizkammer</td><td>Keramik mit eingebettetem Heizelement</td></tr> <tr> <td>Bildschirm</td><td>OLED</td></tr> <tr> <td>Temperaturbereich</td><td>100°C-240°C (212°F-464°F)</td></tr> <tr> <td>Größe</td><td>115.9*37.5*24mm (4.56*1.48*0.94inch)</td></tr> </table> 5	Batteriekapazität	18650 3.7V 2550mAh	Ladegerät/ Ausgangsspannung	5.0V/ 1A	Aufladen	USB-C Aufladen	Ein/Aus	Klicken Sie 3 Mal auf die Power-Taste	Sicherheitsleistung Dauer	4 Minuten/ 6Minuten/ 10Minuten optional	Heizkammer	Keramik mit eingebettetem Heizelement	Bildschirm	OLED	Temperaturbereich	100°C-240°C (212°F-464°F)	Größe	115.9*37.5*24mm (4.56*1.48*0.94inch)
Batteriekapazität	18650 3.7V 2550mAh																		
Ladegerät/ Ausgangsspannung	5.0V/ 1A																		
Aufladen	USB-C Aufladen																		
Ein/Aus	Klicken Sie 3 Mal auf die Power-Taste																		
Sicherheitsleistung Dauer	4 Minuten/ 6Minuten/ 10Minuten optional																		
Heizkammer	Keramik mit eingebettetem Heizelement																		
Bildschirm	OLED																		
Temperaturbereich	100°C-240°C (212°F-464°F)																		
Größe	115.9*37.5*24mm (4.56*1.48*0.94inch)																		
BETRIEBSANLEITUNG 1. LADUNG (1) Laden Sie das Gerät mindestens 6 Stunden vor der ersten Verwendung vollständig auf. Bitte verwenden Sie zum Aufladen Ihres Geräts das mitgelieferte USB-C-Kabel. Ein Ladesymbol erscheint auf dem Display, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet das Ladesymbol immer. ⚠ Laden Sie den Akku mit einem hochwertigen und geeigneten Ladegerät auf. Bitte stellen Sie sicher, dass der Ausgang des Ladegeräts nicht mehr als 5V/1A beträgt, sonst wird das Gerät beschädigt. 6	2. LOAD Wie man den Ofen benutzt: Nehmen Sie den magnetischen Mundstückdeckel ab und wählen Sie die für Sie am besten geeignete botanische Substanz. Aufgrund der empfindlichen Technik des Ofens sollten Sie beim Verpacken des Ofens und/oder beim Einsetzen des Bechers und / oder bei der Reinigung behutsam vorgehen. (2-1) Botanische Blume: Packen Sie die gemahlene Substanz locker in die Ofenkammer, lassen Sie die Substanz nicht über die Oberseite der Ofenkammer hinausragen. Dosierungskapsel: Öffnen Sie die Kapsel der Dosierungskapsel, füllen Sie die gewünschte Substanz in die Dosierungskapsel und schieben Sie die Dosierungskapsel in die Ofenkammer. (2-2) 7																		
3. POWER EIN/AUS (3) Klicken Sie 3 Mal auf die Einschalttaste, der XMAX STARRY 4 schaltet sich ein und beginnt mit der Standardeinstellung oder Ihrer letzten Temperatureinstellung zu heizen. Drücken Sie zum Ausschalten dreimal die Einschalttaste. Der XMAX STARRY 4 vibriert, um das Ausschalten anzuzeigen. 4. GENIEßEN SIE XMAX STARRY 4 Während des Aufheizens blinkt die Anzeige🔥 während der Aufheizphase weiter, die Anzeige🔥 leuchtet und das Gerät vibriert, um die Bereitschaft anzuzeigen, und der Timer-Count-down beginnt. 8	Durch das Mundstück einatmen und genießen. Das Gerät beginnt automatisch zu dampfen. (4) 5. TEMPERATUREINSTELLUNGEN (5) Halten Sie die Aufwärtstaste gedrückt, um die Temperatur zu erhöhen, und halten Sie die Abwärtstaste gedrückt, um die Temperatur zu senken. ↕ Klicken Sie, um den Wert zu ändern, halten Sie ihn gedrückt, um ihn schnell zu ändern. 9																		
6. TIMER-UMSCHALTUNG (6) XMAX STARRY 4 hat 3 Timer: 4 Minuten, 6 Minuten und 10 Minuten. Zum Umschalten zwischen 4 Minuten, 6 Minuten und 10 Minuten halten Sie einfach die Einschalttaste und die Aufwärtstaste gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt. 7. UMSCHALTUNG ZWISCHEN FAHRENHEIT UND CELSIUS Um auf Fahrenheit umzuschalten, halten Sie einfach die Einschalttaste und die Abwärtstaste gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt. (7) 10	8. ADJUST AIRFLOW Drücken Sie die LuftEinstelltaste nach oben und unten, um den Luftstrom gleichmäßiger zu machen. (8) 9. BILDSCHIRM FLIP Halten Sie die Aufwärts- und Abwärtstaste gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt. (9) 11																		
10. OLED-DISPLAY (10) Batteriestand Zieltemperatur Aktuelle Temperatur 464°F 05:59 464°F 🔥 Sitzungstimer II. REINIGUNG UND PFLEGE Damit der XMAX STARRY 4 optimal funktioniert und der reinsten Geschmack behält, empfehlen wir, alle Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen. Alle abnehmbaren Teile können zur optimalen Reinigung demontiert werden. Mundstück & Filter Wischen Sie das Innere des 12	Mundstücks mit einem Wattestäbchen ab und wischen Sie es anschließend mit einem feuchten Papiertuch nach. Bereiten Sie einen mit Isopropylalkohol gefüllten Glasbehälter vor. Entfernen Sie den Einfüllstutzen von der Magnetkappe, und legen Sie ihn in den Isopropylalkohol. (11-1) (11-2) Reinigung des Keramikofens: Verwenden Sie eine Bürste, um das Innere zu reinigen, und ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen. (11-3) (11-4) * Tipp: Führen Sie nach der Reinigung einen 2-minütigen Abbrennzyklus bei maximaler Temperatur durch. 13																		
Nach der Verwendung des XMAX STARRY 4 oder dem Aufladen lassen Sie das Gerät bitte abkühlen, bevor Sie es lagern. Es sollte an einem sauberen, trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren gelagert werden. Wenn Sie Bedenken haben oder ein Problem auftritt, schalten Sie den XMAX STARRY 4 bitte sofort aus und/oder nehmen Sie ihn aus dem Ladegerät. Versuchen Sie nicht, einen Defekt selbst zu beheben. Wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice unter support@topgreencig.com. HINWEIS: ⚠ BERÜHRE DAS HEIZELEMENT NICHT DIREKT NACH DEM GEBRAUCH. DAS GANZE GERÄT NICHT MIT WASSER REINIGEN ODER UNTERTAUSCHEN. SPRITZE KEINE FLÜSSIGKEIT ODER ÖL IN DEN EDELSTAHL-OFEN. 14	STELLE SICHER, DASS DU DAS GERÄT DURCH VERRIEGELUNG DEAKTIVIERST. STELLE SICHER, DASS ES MINDESTENS 30 MINUTEN LANG NICHT BENUTZT WURDE UND VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT IST. WARNUNG! HEIßE KOMPONENTEN SICHERHEIT Vor dem ersten Gebrauch solltest du die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Wir empfehlen, diese Gebrauchsanleitung zum Nachschlagen aufzubewahren. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann zu Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. Stromschlägen, Feuer, Sachschäden, Körperverletzungen oder Tod. ALTER Du musst in deiner Gerichtsbarkeit volljährig sein, um den XMAX STARRY 4 zu kaufen oder zu benutzen. Nur für den Gebrauch durch Erwachsene. 15																		
VERWENDUNG Benutze das Produkt niemals, bevor du die Gebrauchsanleitung nicht vollständig durchgelesen hast. Wenn ein Abschnitt oder ein Thema vor der Verwendung unklar ist, kontaktiere bitte den Kundenservice für Aufklärung. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen oder Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird empfohlen, dass alle Benutzer einen Arzt konsultieren, bevor sie ihre gewählte Substanz oder ihr Konzentrat verwenden. Beachte, dass der XMAX STARRY 4 kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu gedacht ist, Krankheiten oder andere medizinische Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern. Der XMAX STARRY 4 ist nicht dazu gedacht, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu 16	verabreichen. Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann den Benutzer nach den Gesetzen deiner lokalen Gerichtsbarkeit mit schweren Strafen und/oder Haftstrafen belegen. SCHÄDEN Stelle die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn der Vaporizer in irgendeiner Weise beschädigt ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Beulen, Überhitzung, ungewöhnlich restriktiver Luftstrom und/oder elektrische Fehlfunktionen. Versuche nicht, das Produkt zu reparieren, indem du nicht austauschbare Teile austauschbarbaust, mit Ausnahme von Mundstück, Filter, Verpackungswerkzeug und heraussnehmbarem Akku. Bitte kontaktiere den Kundenservice für Hilfe bei einem beschädigten Gerät. Alle Akkus können bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Behandlung explodieren oder 17																		
in Flammen aufgehen. Nicht auseinanderbauen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen, kurzschließen, verbrennen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen über 60°C oder 140°F aussetzen. Es liegt in deiner Verantwortung, die Gefahren und den richtigen Umgang mit allen Akkus zu verstehen. Entsorge sie nicht in Müllcontainern und verschmutzte nicht die Umwelt. Bitte recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften. (Es wird empfohlen, die Pole vor der Entsorgung mit einem geeigneten Isolierband abzudecken). WARNUNG DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN KONSUM VON NIKOTIN BESTIMMT. DAS PRODUKT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH VON LEGALEN SUBSTANZEN UND KONZENTRATEN BESTIMMT. ES ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN SUBSTANZEN ODER KONZENTRATE. HALTE DAS GERÄT 18	VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN. BEGRENZTE GARANTIE Die Garantiezeit für das Produkt beträgt 12 Monate ab Kaufdatum (mit Quittung) bzw. 12 Monate ab Produktionsdatum (ohne Quittung) auf Herstellungs-, Verarbeitung und Materialien. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung von legalen Substanzen und Konzentraten vorgesehen. Jede Verwendung des XMAX STARRY 4 mit illegalen Substanzen führt zum Erlöschen der Garantie. Diese Garantie deckt nur die elektronische Basis ab. Diese Garantie gilt nicht für das Mundstück, die Akkuzelle, das Schabwerkzeug und oder andere abnehmbare Teile. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlgbrauch, Naturkatastrophen, Benutzerfehler oder eine Verwendung außerhalb der in der 19																		
Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung verursacht wurden. Die Verwendung außerhalb der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung umfasst auch jegliche Manipulationen am Gerät, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Modifikationen zur Veränderung der Funktionalität oder Modifikationen zur Veränderung des Aussehens. Die Garantie gilt auch nicht für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dellen, Kratzer/Abplatzungen am Lack und/oder gebrochene Kunststoffteile. Normaler Produktverschleiß ist nicht von der Garantie abgedeckt. Normale Leistungsverminderung von Akkus ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. 20	Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, kontaktiere bitte unseren Kundenservice unter support@topgreencig.com. Der Original-Kaufbeleg, der Echtheitscode, Bilder oder Videos und eventuelle Seriennummern sind erforderlich, um die Garantie einzulösen. Nach Ermessen des Herstellers wird die Garantieleistung durch Reparatur des Produkts oder Austausch des Produkts und/oder des Teils gegen ein neues oder funktionell gleichwertiges Produkt gebracht. KUNDENSERVICE Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt, seiner Verwendung oder Defekten, wende dich bitte an den Kundenservice unter support@topgreencig.com. Wir werden unser Bestes tun, um innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung eine Antwort zu geben. 21																		
www.topgreentech.com ©Topgreen Technology 2023 All rights reserved Near Dark GmbH Bonner Str. 11a 53773 Hennef Germany Tel: +49 (0) 2242 87416-0 neardark.de RoHS																			