

95mm

SMONO[®]
Ready for Adventure[®]

DE
Gebrauchsanweisung
Smono 70's



Aktuelle Informationen bekommen Sie bei Ihrem Smono Fachhändler. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch. Diese Gebrauchsanweisung ist ein wesentlicher Bestandteil des Verdampfers und muss dem Benutzer ausgehändigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE
Das Gerät dient der Aromatherapie und sollte für trockene Kräuter verwendet werden. Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz von illegalen Substanzen bestimmt und darf nur von Erwachsenen über achtzehn Jahren verwendet werden. Es ist von Kindern fernzuhalten. Jeder andere Gebrauch ist unzulässig. Wartung und Reparatur dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät nicht selbst. Hersteller und Importeur übernehmen für Schäden, die durch ungeeigneten, falschen, illegalen oder unvernünftigen Gebrauch hervorgerufen worden sind keinerlei Verantwortung. Benutzen Sie elektronische Geräte niemals in der Nähe von Wasser. Um das Risiko eines Stromschlages zu reduzieren, muss das Gerät von Feuchtigkeit und Nässe ferngehalten werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass das USB-C Kabel frei liegt und nicht geknickt ist. Benutzen Sie nur Zubehör, welches auch vom Hersteller dafür freigegeben wurde. Sorgen Sie dafür,

01

dass Ihre Stromquelle sauber und in einwandfreiem Zustand ist. Lassen Sie Ihr Gerät vollkommen auskühlen, bevor Sie es wegräumen. Die Lüftungsschlitze und die Luftaustrittsöffnung des Verdampfers dürfen während des Betriebes oder der Abkühlphase nicht zugehalten, abgedeckt oder verstopft werden. Glasgegenstände dürfen niemals fallen gelassen oder zu fest abgesetzt werden. Heißes Glas darf wegen Bruchgefahr nicht kaltem Wasser ausgesetzt werden. Kalte Heiz- und Glasteile müssen vor Stromanschluss erst auf Raumtemperatur erwärmt werden. Glas darf nie gewaltsam behandelt werden. Lassen sich die Glasteile nur schwer zusammenstecken oder lösen, müssen sie vorsichtig hin- und herbewegt werden, wodurch sich die Teile leichter trennen lassen. In diesem Fall ist die Reinigung aller Teile erforderlich. Dieses elektrische Gerät, das auch aus einer empfindlichen Schaltungstechnik besteht, darf nicht fallen, da es defekt werden oder brechen könnte. Das Gerät darf nur auf trockene und ebene Flächen gestellt werden. Lassen sie das Gerät im Betrieb, während des Ladens und beim Abkühlen nie unbeaufsichtigt. Dieses Produkt ist nicht als medizinischer Apparat zugelassen. Gebrauchen sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Kein beschädigtes Gerät darf benutzt werden. Die Verpackungselemente

02


wie Plastikbeutel, Kartons, etc. dürfen Kindern nicht zugänglich gemacht werden, da sie eine potenzielle Gefahr darstellen.

Die Angaben dieser Broschüre sind nur als Lehr- und Vorsichtsanleitung, sowie als Information anzusehen. Keine dieser Informationen beinhalten oder geben vor ein medizinischer bzw. genehmigter Ratgeber zu sein. Auch können sie nicht zur Diagnostik und Behandlung eines gesundheitlichen Problems, eines Gesundheitszustandes oder eines Leidens herangezogen werden. Bei technischen Problemen oder Fragen zum Gerät wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

AUSPACKEN
Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob sich alle Teile in einwandfreiem Zustand befinden. Die Verpackungselemente dürfen Kindern nicht zugänglich gemacht werden, da sie eine potenzielle Gefahr darstellen. Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

03


Übersicht

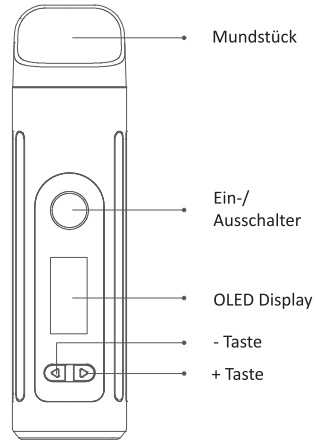


04



Lieferumfang




USB-C Kabel



Anleitung



Füllwerkzeug



Reinigungsbürste



Mundstück
-Siebchen

05

Spezifikationen

OLED DISPLAY

Das Smono 70's OLED Display zeigt die Temperaturangaben, Batteriestatus und den Session Timer.



Abmessungen	30x30x114mm
Batterieleistung	2300mAh
Volt/Amper	5V/2A
Ein/Aus	Ein-/Ausschalter 5x schnell hintereinander drücken
Session Dauer	3-6 Minuten wählbar
Temperaturspanne	160-240°C (320-464°F)
Aufladezeit	<2 Stunden

Der Smono Verdampfer darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Den Smono Verdampfer nur auf einer hitzebeständigen, flachen, stabilen und festen Oberfläche ablegen; niemals auf weichem bzw. leicht brennbarem Untergrund.

06

Smono Garantie

Die Herstellergarantie für den Smono beträgt 2 Jahre. Bitte registrieren Sie Ihren Smono innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf auf www.smono.shop um die Garantie um 1 Jahr zu verlängern. Die Garantie beginnt mit dem Datum, an dem der Käufer den Smono erhalten hat.

Pflanzenmaterial

Bei gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt bevor Sie den Smono Verdampfer verwenden. Insbesondere sind grundsätzlich allergische Reaktionen auf Pflanzenteile denkbar. Bitte verwenden Sie nur Pflanzenteile, die nach den Richtlinien des Europäischen Arzneibuches geprüft wurden. Bitte beachten Sie, dass solche Pflanzen bzw. Pflanzenteile nur in Ihrer Apotheke erworben werden können. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, können Sie die Verdampfungstemperatur und die Dichte des Dampfes beeinflussen. Dabei verfälschen zu dichter Dampf und überhörte Temperaturen den reinen Geschmack erheblich. Um möglichst viele Aromen sanft aus den Pflanzenteilen zu lösen, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen, sollten die Kräuter möglichst fein


07

gemahlen werden. Dazu empfiehlt sich eine hochwertige Kräutermühle (auch Grinder genannt). Abhängig von den Faktoren Temperatur, Dampfdichte und Beschaffenheit der Kräuter lässt sich der Verdampfungsvorgang einige Male wiederholen, bis alle Aromen und Düfte vollständig gelöst sind. Wenn sich bei Höchsttemperatur keine Dämpfe mehr bilden, ist der Verdampfungsvorgang beendet.

Laden des Akkus

Die Aufladezeit des 2300 mAh Akkus ist von dessen Alter abhängig. Sie beträgt bei einem neuen, entladenen Akku circa 2 Stunden. Laden Sie vor dem ersten Gebrauch den Akku bitte vollständig auf. Zeigt das Display  ist der Smono vollständig geladen. Bleiben Sie beim Ladevorgang anwesend. Bitte nutzen Sie das Gerät nicht während des Ladevorganges.

Schneller Batterie Check: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist zeigt ein leichter Druck auf den Ein-/ Ausschalter den aktuellen Ladestatus auf dem Display an. Eine geringe Ladung wird mit  angezeigt.



08

Ein-/Ausschalten



Ein-/Ausschalter 5x schnell hintereinander drücken. Lassen Sie den Smono vor dem ersten Gebrauch mehrfach auf höchster Stufe ausbrennen um Produktionsrückstände zu entfernen.

Befüllen

Das Gerät bitte nur ausgeschaltet und abgekühlt befüllen.



1. Entfernen Sie das Mundstück gegen den Uhrzeigersinn von der Kammer.

09



2. Kraut lose in die Kammer füllen. Wird die Kammer nur teilweise befüllt, kann das Pflanzenmaterial verrutschen, so dass die Heißluft an den Kräutern vorbei strömt, ohne die Aromen effizient und vollständig zu lösen. Kammer nicht überfüllen oder das Kraut zu stark komprimieren.



3. Das Mundstück wieder aufsetzen.


10

Celsius/Fahrenheit




Ist das Gerät eingeschaltet, ist die Cursor Position bei "Set". Um die Maßeinheit zu wechseln, drücken Sie bitte den Ein-/Ausschalter und die „-“ Taste drei Sekunden lang gleichzeitig.

Temperatur einstellen



Ist das Gerät eingeschaltet, ist die Cursor Position bei "Set" und das Display zeigt die aktuelle Temperatur. Die "+" oder "-" Taste reguliert die Temperatur. Der Smono vibriert, wenn die Temperatur erreicht ist. Inhalieren Sie langsam den Dampf.

11

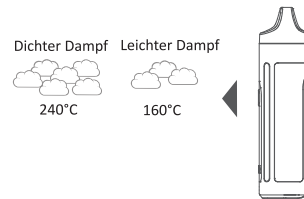

Bei einer sehr hohen Dampfindensität kann die Konzentration der Aromen und Düfte zu einer Reizung der Atemwege führen. In diesem Fall sollten Sie die Temperatur senken und damit die Intensität der Dämpfe verringern. Weitere Informationen zu der Verdampfung finden Sie im Abschnitt „Pflanzenmaterial“.

Display drehen

Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter und die "+" Taste drei Sekunden lang gleichzeitig um das Display umzudrehen.

12

Timer einstellen



Drücken Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang, bis der Cursor auf die Timer Anzeige eingestellt ist (S). Drücken Sie "+" / "-" um die Zeit einzustellen.


Reinigung

Beim Abkühlen der Dämpfe kommt es zwangsläufig zu Rückständen im Mundstück und der Kräuterkammer. Diese Teile müssen regelmäßig gründlich gereinigt werden, um eine einwandfreie Funktion und einen guten Geschmack zu gewährleisten. Es empfiehlt sich eine kurze Reinigung nach jeder Nutzung durchzuführen. Bitte reinigen Sie Ihren Smono nur, wenn dieser vollständig abgekühlt ist.



1. Entfernen Sie das Mundstück und leeren die Kammer mit dem Füllwerkzeug.

13

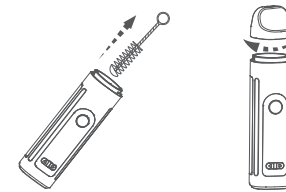

2. Nutzen Sie das Bürstchen um Rückstände zu entfernen und setzen Sie das Mundstück wieder auf.

Um den Smono vollständig von Rückständen zu befreien, verwenden Sie bitte Wattestäbchen oder Papiertücher. Um eine Beschädigung des Verdampfers zu vermeiden, empfiehlt sich ein alkoholfreier, schonender Verdampfer-Reiniger wie LaPilu™ oder der Smono Cleaner. Elektronische Bauteile bitte immer trocken halten. Vor dem Zusammenbau von Mundstück und Filtern lassen Sie bitte alle Teile gut trocknen.

14

Filter wechseln



1. Mundstück entfernen.

2. Filtermodul herausziehen.

3. Keramikfilter und Sieb aus der Silikonhalterung ziehen.

4. Neuen Filter, Sieb und Halterung einsetzen.

5. Filtermodul wieder in das Mundstück einsetzen.

15

Haftung

Bitte beachten Sie: Jede Handhabung an den Produkten setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus. Die Haftung für die sichere Funktion der Produkte geht in jedem Fall auf den Betreiber über, wenn eine Handlung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht. Eine bestimmungsgemäße Verwendung bezieht sich insbesondere ausschließlich auf die im Abschnitt „Pflanzenteile“ genannten Pflanzenmaterialien.

CE-Konformitätserklärung

Gemäß EU-Verordnung 765/2008, erfüllt das vorliegende Produkt (der Smono 70's Verdampfer) die Anforderungen.

WEEE

Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Take-e-way-Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen. Die WEEE-Richtlinie dient der Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten.

Die registrierte Hersteller-Nummer für das vorliegende Gerät lautet: WEEE-Reg.-Nr. DE 47152642 Stiftung-ear.de

Importeur reinhart™ Tempelhofer Str. 21 52068 Aachen Deutschland

16